

X G A アンプ / コンバータ

V P - 1 0 3

取 扱 説 明 書

株式会社 エルモ社

目 次

安全上のご注意	1 ~ 4
概 要	5
接続・操作	5
用 途	5
機器仕様（定格）	6
外観・各部名称	6
付属品	7

K R A M E R 業務用ビデオ機器をお買い求めいただきまして
ありがとうございました。
正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
よくお読みいただき、大切に保存しておいて下さい。

K R A M E R 製品

安全上のご注意

安全にお使いいただくために - 必ずお守りください

この「安全上のご注意」および製品（本機）への表示では、本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。
ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



名称：注意

意味：注意しなければならないことを示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：禁止

意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：分解禁止

意味：製品を分解することで感電などの障害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的内容が書かれています。



名称：風呂場・シャワー室での使用禁止

意味：製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの障害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的内容が書かれています。



名称：接触禁止

意味：接触すると感電などの障害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的内容が書かれています。



名称：ACアダプタをコンセントから抜け

意味：使用者にACアダプタをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的内容が書かれています。

警告

万一、煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、その後必ずＡＣアダプタをコンセントから抜く。

煙などが出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



万一、機械の内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ＡＣアダプタをコンセントから抜く。

ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一、異物が機器内部に入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ＡＣアダプタをコンセントから抜く。

ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一、機器を落としたり、キャビネットなどを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、ＡＣアダプタをコンセントから抜く。

ただちに販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



この機器に水を入れない、またぬらさない。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用には、特にご注意ください。



表示された電源電圧で使用する。

表示された電源電圧以外では火災・感電の原因となります。



コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷にしない。

コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。

（コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。）



機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、押し込んだりしない。

火災・感電の原因となります。















機器のキャビネットは外さない。









内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。 コードが破損して、火災・感電の原因となります。	
機器を改造しない。 火災・感電の原因となります。	
電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。	
風呂場・シャワー室では使用しない。 火災・感電の原因となります。	
A C アダプタの刃や取付面にほこりが付着している場合は、A C アダプタを抜いてから、ほこりを乾いた布で取り除く。 A C アダプタの絶縁低下により、火災の原因となります。	
雷が鳴りはじめたら、A C アダプタやケーブルには触れない。 感電の原因となります。	

 注意	
湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。	
調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気の当たるような場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。	
ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。	
電源コードを熱器具に近づけない。 コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。	
ぬれた手でA C アダプタを抜き差ししない。 感電の原因となることがあります。	

<p>A C アダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らない。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず A C アダプタを持って抜いてください。</p>	
<p>移動させる場合は、機器本体の電源スイッチを切り、A C アダプタをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行う。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>	
<p>風通しの悪い狭い所に機器を押し込まない。 機器の設置は壁から 10 cm 以上の間隔を置く。 熱がこもり、火災の原因となることがあります。</p>	
<p>機器を長期間使用にならないときは、安全のため必ず A C アダプタをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。</p>	
<p>機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。</p>	
<p>お手入れの際は、安全のため必ず A C アダプタをコンセントから抜いて行う。 感電の原因となることがあります。</p>	
<p>接続は指定のコードを使用する。 指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、火災の原因となることがあります。</p>	
<p>屋外で使用しない。 感電の原因となることがあります。</p>	

概 要

V P - 1 0 3 はワークステーションや、コンピュータおよびプレゼンテーション用の機器として特別に設計された H D - 1 5 P コネクタから B N C コネクタへの変換器です。

V G A / S V G A / X G A / S X G A / U X G A の出力を 2 つのボタン (G + S / G , H S o n l y / C S) により様々な R G B 信号受信機 (モニタなど) に対応して 2 出力することができます。 (また、ループ出力が用意されているため V G A のモニタなどを接続することができます。)

本機は、信号レベルとケーブル E Q . をフロントパネルのつまみによりコントロールすることができます。信号の帯域幅は 3 1 5 M H z を越えているため、V P - 1 0 3 は、ワークステーション等の高い品質を持つグラフィックスに使用することができます。

接続・操作

- ・ソース機器の H D - 1 5 P コネクタ出力から本機の I N P U T にケーブルを接続して下さい。
- ・本機の O U T P U T の R E D , G R E E N , B L U E , C S / H s , V s (B N C コネクタ) に必要に応じてケーブルを 3 , 4 または 5 本接続して下さい。
- ・R G B 信号受信機の入力 R , G , B のみならず G に同期信号を混入して送ります。フロントパネルの G + S / G スイッチを G + S (押し込む) にして下さい。
- ・R G B 信号受信機の入力 R , G , B , C S の場合、同期信号は C S / H s から出力します。前面パネルの G + S / G スイッチ、H s o n l y / C S スイッチをそれぞれ G , C S (解放) にして下さい。
- ・R G B 受信機の入力 R , G , B , H s , V s の 5 ヲ所の場合は H s o n l y / C S スイッチを H s o n l y (押し込む) にして下さい。
- ・ループ出力を使用する場合は、フロントパネルの終端抵抗切換スイッチを H i - Z にして下さい。ループ出力になにも接続していない時はスイッチを押し、7 5 終端にして下さい。
- ・本機に A C アダプターを接続して、電源を入れて下さい。
- ・出力先の映像が、暗すぎたり明るすぎたりする際は、L E V E L コントロールつまみで信号レベルを調整して下さい。
- ・長いケーブルを用いる際に、ケーブルによる信号劣化のため出力先の映像の細部がにじんだりする時は、E Q . コントロールつまみで調整して下さい。


用 途

- ・コンピュータやワークステーションを使用したプレゼンテーション
- ・コンピュータグラフィックスの分配

機器仕様

入力	1系統 アナログRGB 0.7V(p-p)75 , 水平,垂直同期信号 TTLレベル,HD-15P(メス)		
出力	1系統2出力 アナログRGB 0.7V(p-p)75 水平,垂直同期信号 BNC		
映像周波数特性	315MHz(-3dB)		
S/N比	75dB以上		
差動利得	0.4%以内	差動位相	0.15°以内
制御	コンポジットシンクもしくは水平シンク、 GreenもしくはGreen+コンポジットシンクをフロントパネルにより切換 LEVELコントロール: -1dB~4.1dB EQ.コントロール: 0~8.6dB(5.8MHz)		
カップリング	ACカップル(入力保護付)		
外形寸法	幅 245mm,高さ 45mm,奥行 180mm		
電源	DC12V(ACアダプタ)	消費電力	1.5W
質量	1.1kg		

外観・各部名称

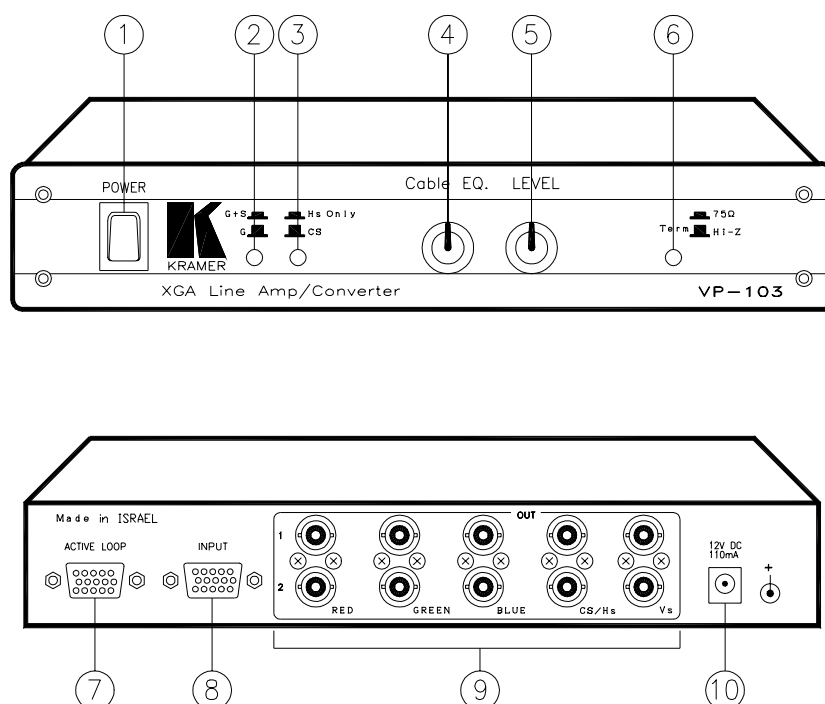

電源スイッチ

G + S / Gスイッチ

Hs only / CSスイッチ

EQ. コントロールつまみ

LEVELコントロールつまみ

終端抵抗切換スイッチ

ループ出力

入力

出力

DC12V端子

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

付属品

- ・ A C アダプター
- ・ 取扱説明書（日本文）
- ・ 取扱説明書（英文）
- ・ 品質保証書
- ・ ゴム足